





6 Botón de programa AUTO


Indicadores

Indicador	Descripción
	Indicador de abrillantador. Se enciende cuando hay que rellenar el dosificador de abrillantador. Consulte “Antes del primer uso” .
	Indicador de sal. Se enciende cuando hay que rellenar el depósito de sal. Consulte “Antes del primer uso” .

Indicador	Descripción
	Indicador Machine Care. Se enciende cuando el aparato necesita una limpieza interna con el programa Machine Care. Consulte “Mantenimiento y limpieza” .
	Indicador de fase de secado. Se activa cuando se selecciona un programa con la fase de secado. Parpadea durante la fase de secado. Consulte “Selección de programas” .

Selección de programas

Programas

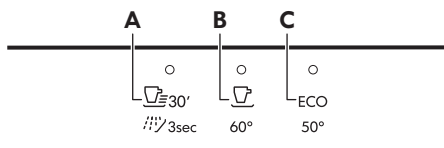

- A.**
 - Quick 30' es el programa más corto adecuado para lavar una carga con suciedad reciente y ligera.
 - Rinse & Hold es un programa para quitar los restos de comida de la vajilla. Evita la formación de olores en el aparato. No utilice detergente con este programa.
- B.** 90 Minutes es un programa adecuado para lavar y secar piezas con suciedad normal.
- C.** ECO es el programa más largo que usa el agua y consume la energía de la forma

más eficiente para vajillas y cubiertos con suciedad normal. Este es el programa estándar para institutos de pruebas. ¹⁾

AUTO


El programa AUTO ajusta automáticamente el ciclo de lavado según el tipo de carga.

El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de platos que hay en los cestos. Ajusta la temperatura y la cantidad del agua además de la duración del programa.

Opciones







Puede ajustar la selección de programas a sus necesidades activando opciones.

Power Clean




 Power Clean mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Esta opción aumenta la temperatura y la duración del lavado.

1) Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Comisión sobre ecodiseño (UE) 2019/2022.

Resumen de los programas

Programa	Carga del lavavajillas	Grado de suciedad	Fases del programa	Opciones
 30'	Vajilla, cubertería	Fresco	<ul style="list-style-type: none"> • Lavavajillas a 50 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 45 °C • AutoOpen 	<ul style="list-style-type: none"> • 
	Todo	Todos los grados de suciedad	<ul style="list-style-type: none"> • Prelavado 	No aplicable
	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Normal, ligeramente seco	<ul style="list-style-type: none"> • Lavavajillas a 60 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 55 °C • Secado • AutoOpen 	<ul style="list-style-type: none"> • 
ECO	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Normal, ligeramente seco	<ul style="list-style-type: none"> • Prelavado • Lavavajillas a 50 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 55 °C • Secado • AutoOpen 	<ul style="list-style-type: none"> • 
AUTO	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Todos los grados de suciedad	<ul style="list-style-type: none"> • Prelavado • Lavavajillas a 50 - 60 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final a 60 °C • Desecar • AutoOpen 	No aplicable
Machine Care	Limpieza del interior del aparato. Consulte "Mantenimiento y limpieza".		<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza a 70 °C • Aclarado intermedio • Aclarado final • AutoOpen 	No aplicable

Valores de consumo

Programa 1) 2)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración (min)
 30'	9.2 - 11.2	0.556 - 0.68	30
	3.4 - 4.2	0.012 - 0.015	15
	9.6 - 11.7	0.886 - 1.083	90

Programa ^{1) 2)}	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración (min)
ECO	9.9	0.936	227
AUTO	9 - 12.8	0.694 - 1.223	120 - 170
Machine Care	8.8 - 10.7	0.46 - 0.562	60

1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones, la cantidad de platos y el grado de suciedad pueden alterar los valores.

2) Los valores de los programas distintos de ECO son solo indicativos.

Información para institutos de pruebas

Para recibir toda la información necesaria para efectuar pruebas de rendimiento (p.ej., según EN60436), envíe un correo electrónico a:

info.test@dishwasher-production.com

En su solicitud, incluya el código de número de producto (PNC) de la placa de características.

Para cualquier otra pregunta relacionada con su lavavajillas, consulte el manual de servicio suministrado con el aparato.

Ajustes básicos

Puede configurar el aparato cambiando los ajustes básicos.


Número	Ajustes	Valores	Ajustes de fábrica	Descripción ¹⁾
1	Dureza del agua	1 - 10	5	Ajuste el nivel del descalcificador de agua según la dureza del agua de su zona.
2	Notificación del abrillantador	Encendido/ Apagado	Encendido	Activar o desactivar la notificación del abrillantador.
3	Sonido de fin	Encendido/ Apagado	Encendido	Active o desactive la señal acústica de fin de programa.
4	Apertura puerta auto.	Encendido/ Apagado	Encendido	Active o desactive AutoOpen.
5	Tono de teclas	Encendido/ Apagado	Encendido	Active o desactive el sonido de los botones cuando se pulsan.

1) Para obtener más detalles, consulte la información proporcionada en este capítulo.

Puede cambiar los ajustes básicos en el modo de ajuste.

Cuando el aparato está en el modo de ajuste, los indicadores del panel de mandos representan los ajustes disponibles. Para

cada ajuste, un indicador dedicado del parpadea:

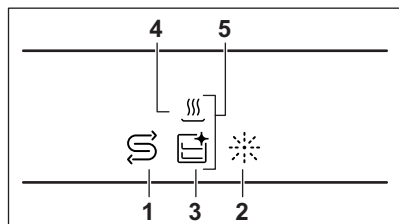

negativamente al resultado de lavado y al funcionamiento del aparato.

Cuanto mayor sea el contenido de dichos minerales, más dura será el agua. La dureza del agua se mide en escalas equivalentes.

El descalcificador de agua debe ajustarse en función de la dureza del agua de su zona. La empresa local de suministro de agua puede informarle de la dureza del agua de su zona. Ajuste el nivel adecuado del descalcificador para asegurar buenos resultados de lavado.

Descalcificador de agua

El descalcificador elimina minerales del suministro de agua que podrían afectar

Dureza del agua

Grados alemanes (°dH)	Grados franceses (°fH)	mmol/l	Grados Clarke	Nivel del descalcificador de agua
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 ¹⁾
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 ²⁾

1) Ajustes de fábrica.

2) No utilice sal en este nivel.

Independientemente del tipo de detergente que utilice, ajuste el nivel de dureza de agua adecuado para mantener activo el indicador de rellenado de sal.

- i** Las tabletas múltiples que contienen sal no son suficientemente efectivas para ablandar el agua dura.

Proceso de regeneración

Para el correcto funcionamiento del descalcificador de agua, la resina del dispositivo debe regenerarse regularmente. Este proceso es automático y forma parte del funcionamiento normal del lavavajillas.

Cuando la cantidad de agua prescrita (véanse los valores del cuadro) se ha utilizado desde el proceso de regeneración

anterior, se iniciará un nuevo proceso de regeneración entre el aclarado final y el final del programa.


Nivel del descalcificador de agua	Cantidad de agua (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17
7	10
8	5
9	3
10	3

En el caso del ajuste alto del descalcificador de agua, puede ocurrir también en la mitad del programa, antes del enjuague (dos veces durante un programa). El inicio de la regeneración no tiene ningún impacto en la duración del ciclo, a menos que ocurra a mitad de un programa o al final de un programa con una breve fase de secado. En dichos casos, la regeneración prolonga la duración total de un programa en 5 minutos adicionales.

Posteriormente, el enjuague del descalcificador de agua que dura 5 minutos puede comenzar en el mismo ciclo o al principio del siguiente programa. Esta actividad aumenta el consumo total de agua de un programa en 4 litros adicionales y el consumo total de energía de un programa en 2 Wh adicionales. El aclarado del descalcificador termina con un drenaje completo.

Cada aclarado del descalcificador realizado (es posible que haya más de uno en el mismo ciclo) puede prolongar la duración del programa en otros 5 minutos cuando se

produzca en cualquier punto del comienzo o en la mitad de un programa.

-  Todos los valores de consumo mencionados en esta sección se determinan en línea con la norma aplicable actualmente en condiciones de laboratorio con una dureza del agua de 2,5 mmol/l (descalcificador de agua: nivel 3) de acuerdo con la normativa: 2019/2022 . La presión y temperatura del agua, así como las variaciones del suministro de energía, pueden modificar dichos valores.

Notificación del dosificador de abrillantador vacío


El abrillantador permite que la vajilla se seque sin rayas ni franjas. Se libera automáticamente durante el aclarado final.

Cuando el depósito de abrillantador está vacío, el indicador se enciende avisando que es preciso rellenar. Si el resultado de secado es satisfactorio usando solo multipastillas, puede desactivar el aviso para rellenar el abrillantador. Sin embargo, para obtener el mejor secado, utilice siempre abrillantador.

Si utiliza detergente normal o tabletas múltiples sin abrillantador, active la notificación para mantener activo el indicador de rellenado de abrillantador.


Sonido de fin

Puede activar una señal acústica que suena al finalizar el programa.

-  Las señales acústicas suenan también cuando se produce un fallo del aparato. No es posible desactivar estas señales.

AutoOpen

AutoOpen mejora el resultado de secado con menos consumo de energía. La puerta del aparato se abre automáticamente durante la fase de secado y permanece entreabierta.

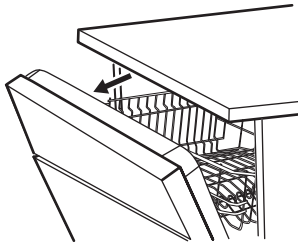

AutoOpen se activa automáticamente con todos los programas salvo Rinse & Hold.

⚠ PRECAUCIÓN! No intente cerrar la puerta del aparato durante 2 minutos después de la apertura automática. Podría dañar el aparato.

⚠ PRECAUCIÓN! Si los niños, mascotas o personas con discapacidades tienen acceso al aparato, desactiva AutoOpen. La apertura automática de la puerta puede suponer un peligro y quedar también expuestos posibles peligros dentro del aparato (como cuchillos, objetos afilados o productos químicos).

Tonos de botones

Los botones del panel de mandos emiten un sonido clic al presionarlos. Puede desactivar este sonido.

Modalidad de ajuste

Cómo acceder al modo de ajuste


Puede entrar en el modo de ajuste antes de iniciar un programa. No puede entrar en el modo de ajuste mientras se realiza un programa.

Para acceder al modo de ajuste, pulse y mantenga pulsado 30' y **ECO** unos 3 segundos.

- La luz correspondiente a 3h y el indicador parpadean.
- Los indicadores , , y están encendidos.
- Las luces relacionadas con los botones de programa están encendidas.

Cómo navegar en el modo de ajuste

Puede navegar por el modo de configuración utilizando los botones de programa.

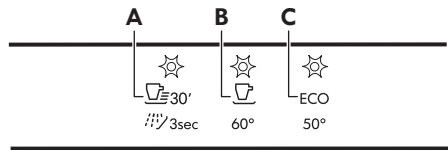

- A. Botón Anterior**
- B. Botón ACEPTAR**
- C. Botón Siguiente**

Utilice **Anterior** y **Siguiente** para cambiar entre los ajustes básicos y para modificar su valor.

Utilice **ACEPTAR** para introducir el ajuste seleccionado y confirmar el cambio de valor.

Cómo cambiar un ajuste

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste.

1. Pulse **Anterior** o **Siguiente** hasta que parpadee el indicador correspondiente al ajuste que desea.

La luz correspondiente a 3h muestra el ajuste actual:

- Para las configuraciones con dos valores (activado y desactivado), la luz está encendida (= la configuración está activada) o desactivada (= la configuración está desactivada).
- Para los ajustes con múltiples valores (niveles), la luz parpadea. El número

- de parpadeos indica el valor del ajuste actual (p. ej. 5 parpadeos + pausa + 5 parpadeos... = nivel 5).
- Pulse **ACEPTAR** para introducir el ajuste.
 - El indicador correspondiente al ajuste está encendido.
 - Los otros indicadores están apagados.
 - La luz correspondiente a C_{3h} muestra el ajuste actual.
 - Pulse **Anterior** o **Siguiente** para cambiar el valor.

- Pulse **ACEPTAR** para confirmar el ajuste.
 - El nuevo ajuste se guarda.
 - El aparato vuelve a la selección de ajuste.
- Mantenga pulsados simultáneamente $\text{C}_{30'}$ y **ECO** durante al menos 3 segundos para salir del modo. El aparato vuelve a la selección de programa. Los ajustes guardados son válidos hasta que los vuelva a cambiar.

Antes del primer uso

- Asegúrese de que el nivel actual del descalcificador coincide con la dureza de su suministro de agua. De lo contrario, ajuste el nivel del descalcificador de agua.
- Llene el depósito de sal.
- Llene el dosificador de abrillantador.
- Abra la llave de paso.
- Inicie el programa Quick 30' para eliminar los residuos del proceso de fabricación. No utilice detergente ni cargue platos en los cestos.


Después de iniciar el programa, el aparato recarga la resina del descalcificador durante hasta 5 minutos. La fase de lavado empieza solo después de que termine este proceso. El proceso se repite periódicamente.

El depósito de sal

- ⚠ PRECAUCIÓN!** Utilice solo sal gruesa diseñada para lavavajillas. La sal fina aumenta el riesgo de corrosión.

La sal se utiliza para recargar la resina del descalcificador y asegurar un buen resultado de lavado en el uso diario.


Llenado del depósito de sal

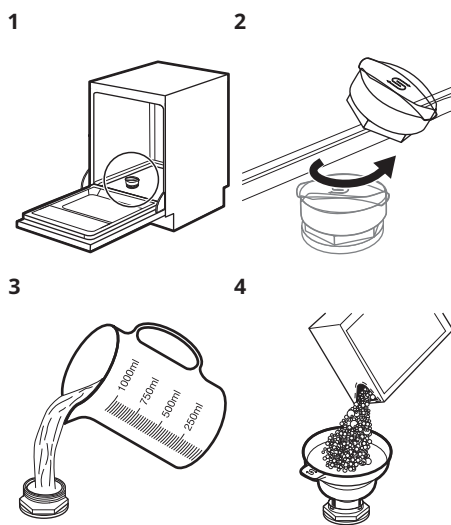

Vierta 1 litro de agua en el depósito de sal (solo la primera vez).

Ponga 1 kg de sal en el depósito.

5

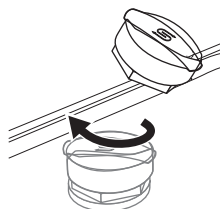


Gire la tapa del depósito de sal hacia la derecha para cerrar el depósito de sal.


⚠ PRECAUCIÓN! El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal cuando lo llena. Después de llenar el depósito de sal, inicie inmediatamente un programa para evitar la corrosión.

Llenado del dosificador de abrillantador


1

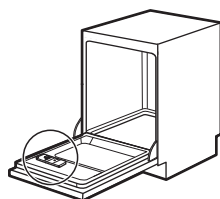

2

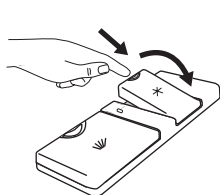

3

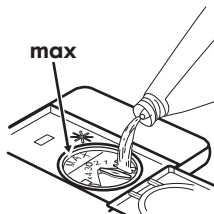

4




5




Para ajustar la cantidad de abrillantador, gire el selector entre la posición 1 (menor cantidad) y la posición 4 (mayor cantidad).

Uso diario


1. Abra la llave de paso.
2. Pulse y mantenga pulsado  hasta que se active el aparato.
3. Llene el depósito de sal si está vacío.
4. Llene el dosificador de abrillantador si está vacío.
5. Cargue los cestos.
6. Añada el detergente.
7. Seleccione e inicie un programa.
8. Cierre la llave del agua cuando termine el programa.

Uso del detergente

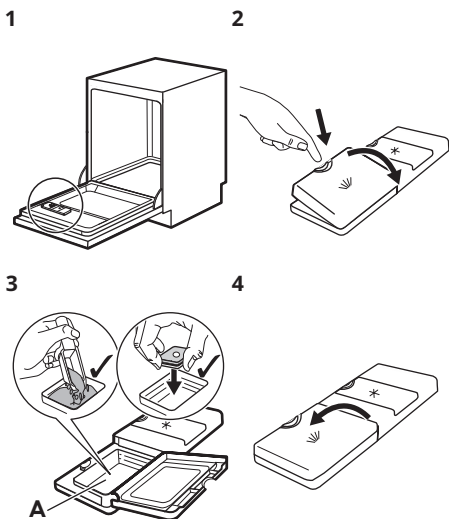

Coloque el detergente o las pastillas múltiples en el compartimento (A).

Si el programa tiene una fase de prelavado, inserte una pequeña cantidad de detergente en la parte interior de la puerta del aparato.

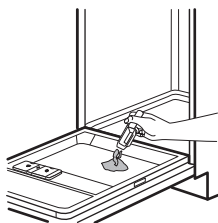

Cuando utilice pastillas múltiples con sal y abrillantador, no es necesario llenar el depósito de sal ni el dosificador de abrillantador.



- Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.
- Ajuste el dosificador de abrillantador en la posición más baja.

- ❗ Las tabletas múltiples que contienen sal no son suficientemente efectivas para ablandar el agua dura.


Cómo seleccionar e iniciar un programa

1. Pulse el botón correspondiente al programa que desea activar.
2. Active Power Clean si lo desea.
3. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.

Cómo seleccionar e iniciar el programa

1. Para seleccionar , pulse y mantenga pulsado  30' 3 segundos. La luz correspondiente al botón parpadea.
- ❗ Power Clean no se aplica a este programa.
2. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.

Cómo activar Power Clean

1. Seleccione un programa.
 2. Pulse .
- La luz correspondiente al botón está encendida.

- ❗ Power Clean no es una opción permanente y debe activarse cada vez antes de iniciar un programa.
- ❗ No es posible activar ni desactivar Power Clean con el programa en marcha.
- ❗ La activación de opciones suele afectar al consumo de agua y energía y a la duración del programa.

Cómo seleccionar e iniciar el programa AUTO

1. Pulse **AUTO**.

La luz correspondiente al botón está encendida.

2. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.

El aparato detecta el tipo de carga y ajusta un ciclo de lavado adecuado.

Cómo retrasar el inicio de un programa

Es posible retrasar el inicio del programa seleccionado hasta 3 horas.

1. Seleccione un programa.

2. Pulse .


La luz correspondiente al botón está encendida.

3. Cierre la puerta del aparato para iniciar la cuenta atrás.


Durante la cuenta atrás, no es posible cambiar la selección de programa.

El programa se pone en marcha cuando termina la cuenta atrás.


Cancelación del inicio diferido mientras está en curso la cuenta atrás

Pulse y mantenga pulsado  durante 3 segundos.


El aparato vuelve a la selección de programa.

-  Si cancela el inicio diferido, debe volver a seleccionar el programa.

Cómo cancelar un programa en marcha


Pulse y mantenga pulsado  durante 3 segundos.

El aparato vuelve a la selección de programa.

-  Compruebe que hay detergente en el dosificador antes de iniciar un nuevo programa.

Apertura de la puerta mientras está funcionando el aparato

Si abre la puerta mientras se realiza un programa, el aparato se detiene. Puede afectar al consumo de energía y a la duración del programa. Cuando cierre la puerta, el aparato continuará a partir del punto de interrupción.

-  Si la puerta se abre más de 30 segundos durante la fase de secado, el programa en funcionamiento se termina. Esto no sucede si la puerta se abre mediante la función AutoOpen.

La función Auto Off

Esta función ahorra energía al apagar el aparato cuando no está en funcionamiento.

La función se activa automáticamente:


- Después de hasta 15 segundos, una vez que el programa esté completo.
- Tras 5 minutos si el programa no se ha iniciado.

Fin del programa


Cuando del programa ha terminado, la función Auto Off apaga el aparato automáticamente.

Todos los botones están inactivos, excepto el botón de encendido/apagado.


Limpieza de los filtros

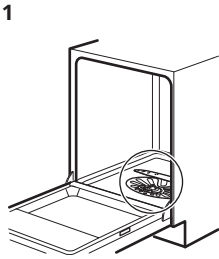


1 Asegúrese de que no haya restos de comida ni suciedad alrededor del borde del sumidero.

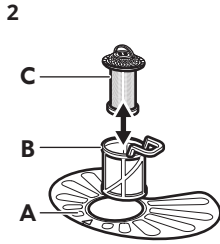


2 El sistema de filtro está hecho de tres piezas.

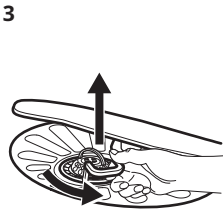


3 Para retirar los filtros (B) y (C), gire el asa en la dirección opuesta a las agujas del reloj y tire hacia arriba. Extraiga el filtro (C) del filtro (B). Lave los filtros con agua.

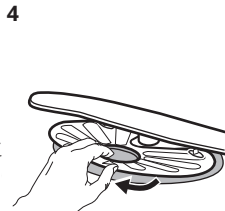

4 Extraiga el filtro plano (A). Lave el filtro con agua.

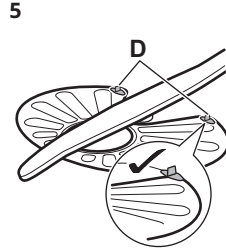


5 Vuelva a colocar el filtro plano (A). Asegúrese de que está colocado correctamente en las dos guías (D).

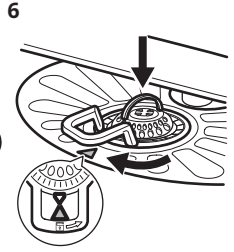


6 Vuelva a montar los filtros (B) y (C). Póngalos de nuevo en el filtro (A). Gire el asa en la dirección de las agujas del reloj hasta que encaje.

i Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios.


Limpieza del filtro del tubo de entrada

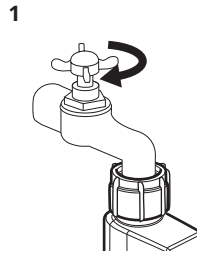


1 Cierre la llave de paso.

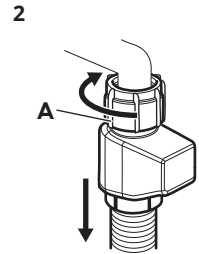

2 Desconecte el tubo. Gire la sujeción A hacia la derecha.

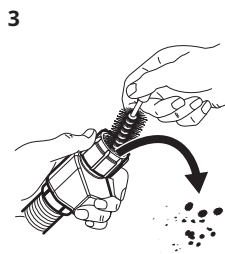


Limpié del filtro del tubo de entrada.

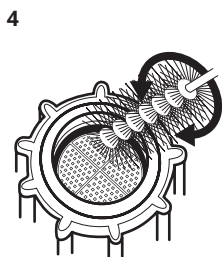


Limpeza del brazo aspersor inferior


Recomendamos limpiar periódicamente el brazo aspersor inferior para que la suciedad no obstruya los orificios. Si los orificios están taponados, la calidad del lavado puede deteriorarse.

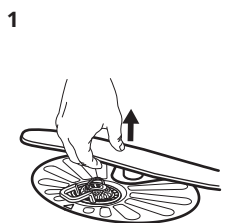

Para quitar el brazo aspersor inferior, tire hacia arriba.

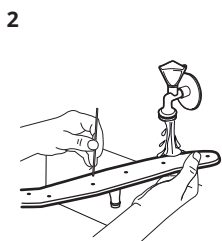

Lávalo con agua corriente. Retire las partículas de suciedad de los orificios mediante un objeto afilado, como un palillo.

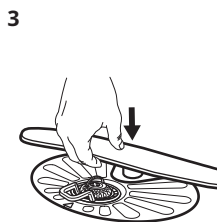

Para instalar el brazo aspersor de vuelta, presiónelo hacia abajo.

Limpeza del brazo aspersor superior

No retire el brazo superior del aspersor. Si los orificios del brazo aspersor están obstruidos, quite los restos de suciedad con un objeto fino y afilado, como por ejemplo un palillo de dientes.

Resolución de problemas

⚠ ADVERTENCIA! Una reparación inadecuada del aparato puede suponer un riesgo para la seguridad del usuario. Todas las reparaciones debe llevarlas a cabo personal cualificado.

ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico.

Si tiene alguna duda, consulte la tabla siguiente.

La mayoría de los problemas que pueden surgir se resuelven sin necesidad de